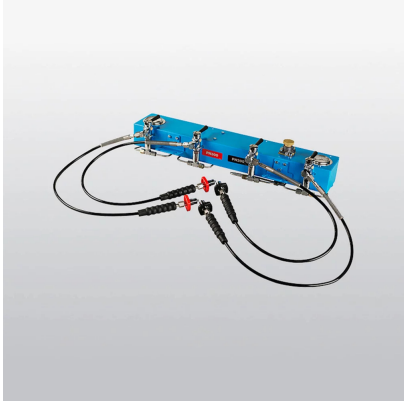


Punionice za boce aparata za disanje

Description

Stanice za punjenje sluÅ¾e za brzo i efikasno punjenje boca aparata za disanje. Glavni dijelovi stanice za punjenje su jedinica kompresora, sistem rezervoara, jedinica za automatsko biranje, preklopni ventil i ploÄ a za punjenje.

BAUER vanjski panel za punjenje je dizajniran da djeluje kao zasebna ploÄ a za punjenje za zidnu montaÅ¾u. Opremljen daljinskim upravljaÄ em, idealan je za ugradnju u drugu prostoriju.

Ventili za punjenje su napravljeni od mesinga visokog pritiska, Å¡to ih Ä ini neverovatno otpornim na Å¡iroke i raznolike klimatske uslove u svetu.

Crijeva za punjenje premaÅ¡uju stroge sigurnosne zahtjeve koji se primjenjuju na punjenje boca zraka i postavljena su na ventile na krajevima. Oni osiguravaju da se operateru punionice obezbjeÄ uju najbolji moguÄ i i bezbedni uslovi za punjenje boca aparata za disanje vazduhom u svakom trenutku.

Ventil za punjenje je opremljen priguÅ¡ivaÄ em za efikasnu zaÅ¡titu od buke tokom punjenja.

ZaÅ¡tita od povratnog toka u ventilima za punjenje osigurava efikasnu zaÅ¡titu ljudi i osigurava visok nivo operativne sigurnosti, Ä ak i ako se ventil za punjenje nenamjerno otvori.

Broj ventila za punjenje na ploÄ i za punjenje moÅ¾e biti 1, 2, 4, 6 ili 10.
Broj ventila za punjenje treba odrediti u skladu sa slobodnim dovodom zraka u kompresor.

+382 20 633 318

Besplatna isporuka vazduha odreÄ uje koliko je vremena potrebno da se napuni cilindar aparata za disanje. Svaki opseg pritiska je zaÅ¡tiÄ en sigurnosnim ventilom.

Panel za punjenje sa reduktorom pritiska omoguÄ ava istovremeno punjenje boca aparata za disanje na razliÄ itim pritiscima. Nasuprot tome, ploÄ a za punjenje sa ventilom za prebacivanje podrÅ¾ava samo jedan pritisak pritiska za flaÅ¡iranje.

Vanjske BAUER ploÄ e za punjenje dostupne su za kupovinu i koriÅ¡tenje kao dodatna oprema za sve BAUER komore zraÄ nog kompresora. Mogu se isporuÄ iti i paneli za punjenje prilagoÄ eni dizajnu.

SliÄ no, vanjske instrumentne ploÄ e za daljinsko ukljuÄ ivanje i iskljuÄ ivanje kompresora i za daljinsko praÄ enje kompresorske jedinice takoÄ er se mogu integrirati u vanjske BAUER ploÄ e za punjenje, npr.:

- Svjetlo upozorenja koje ukazuje na tehniÄ ke greÅ¡ke i automatski iskljuÄ uje kompresor
- Svjetlo statusa koje pokazuje trenutni radni status kompresora
- Svjetlo upozorenja koje ukazuje na zasiÄ enost uloÅ¡ka filtera i stoga na potrebu zamjene filter uloÅ¡ka (samo za kompresore opremljene B-SECURUS nadzorom filtera)

Meta Fields

Ts Prod Custom Tab Content :

Bauer vanjski paneli za punjenje

Ventili za punjenje	Dimenzije (D Ã Å Ã V) mm
1 ventil	135 Ã 196 Ã 140
2 ventila	446 Ã 269 Ã 160
4 ventila	1140 Ã 138 Ã 183
6 ventila	1200 Ã 138 Ã 183
10 ventila	1120 Ã 352 Ã 37

+382 20 633 318